

BAUSTELLEN- ZETTEL



1. Farbe:

- Silber Eloxiert (E6/EV1)
 Weiß (RAL 9016)
 Anthrazit (RAL 7016)
 Dunkelbronze (E6/C34)
 Mittelbronze (E6/C33)
 RAL-Wunschfarbe

RAL CODE: (4-stellig; z.B. 7015)

- 2. Tropfkante:** 25 mm 40 mm

Putz-Fassade

Beachte bitte unsere Hinweise ab Seite 2!

| Pos. | Einbauposition (= Etikett; z.B. Bad links) | Bestelllänge (in mm) | Ausladung (in mm) | Endstücke je 1 Paar | Verbinder 1 Stück |
|------|---|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7 | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8 | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9 | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10 | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11 | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12 | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13 | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 14 | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 15 | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 16 | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 17 | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 18 | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 19 | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 20 | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Jetzt Daten auf **myfensterbank^{de}** eingeben. Fertig!



So geht`s

Franz gibt Dir hier wichtige Aufmaß- und Montagetipps, damit Deine Fensterbank und das Zubehör später passgenau eingebaut werden können!



Die richtige Fensterbanklänge (**Bestelllänge**) hängt auch von den ausgewählten Endstücken und/oder von den jeweiligen Verbindungsstücken ab.

Die Bestelllänge errechnet sich je nach ausgewähltem Endstück/Verbinder wie folgt:



| | |
|---------------------------------------|--|
| Gleitstück RAG² | = Außenmaß Länge L abzüglich 12 mm (6 mm pro Endstück) |
| Endstück Putz | = Außenmaß Länge L abzüglich 4 mm (2 mm pro Endstück) |
| Gleitverbinder inkl. Dichtung | = Außenmaß Länge L abzüglich 10 mm (5 mm pro Fensterbankseite) |
| H-Verbinder ohne Dichtung | = Außenmaß Länge L abzüglich 8 mm (4 mm pro Fensterbankseite) |
| Verbinder für Außen-/Innenecke | = Außenmaß Länge L abzüglich 8 mm (4 mm pro Fensterbankseite) |

Rechenbeispiel 1: Außenmaß Länge L = 1.500 mm (einteilige Fensterbank)


- Bestelllänge bei 1 Paar RAG² Gleitendstücken: 1.500 mm - 12 mm = 1.488 mm
- Bestelllänge bei 1 Paar Putz Endstücken: 1.500 mm - 4 mm = 1.496 mm

Rechenbeispiel 2: Außenmaß Länge L = 2.600 mm, aufgeteilt in 2 gleichlange Fensterbankteile mit Verbinder

- Bestelllänge bei 1 Paar RAG² Gleitendstücken und 1 Gleitverbinder: (2.600 mm - 12 mm - 10 mm) / 2 = 1.289 mm
- Bestelllänge bei 1 Paar Putz Endstücken und 1 H-Verbinder: (2.600 mm - 4mm - 8 mm) / 2 = 1.294 mm

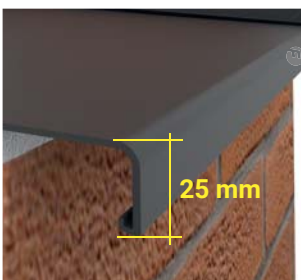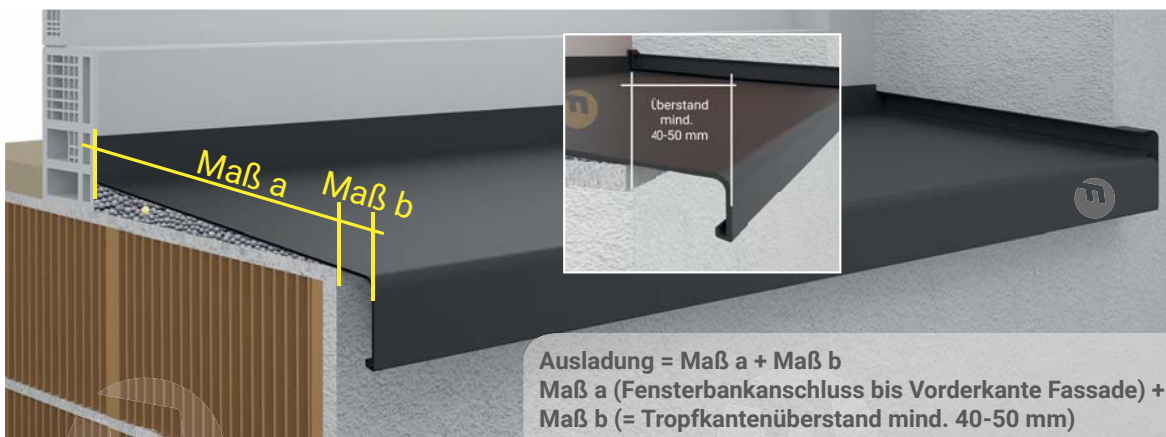

FBS 25 = Tropfkante vorne 25 mm

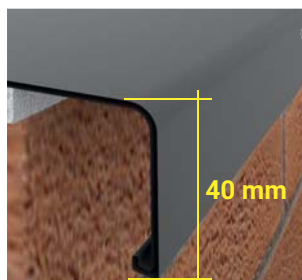

FBS 40 = Tropfkante vorne 40 mm

Die Auswahl der Tropfkante ist ein optischer Aspekt und reine Geschmackssache!

Technische Änderungen vorbehalten. Siehe auch unsere rechtlichen Hinweise und aktuelle AGB's unter www.myfensterbank.de