

BAUSTELLEN- ZETTEL



1. Farbe:

- Silber Eloxiert (E6/EV1)
 Weiß (RAL 9016)
 Anthrazit (RAL 7016)
 Dunkelbronze (E6/C34)
 Mittelbronze (E6/C33)
 RAL-Wunschfarbe

RAL CODE: (4-stellig; z.B. 7015)

2. Tropfkante: 25 mm 40 mm

Wärmedämmfassade (WDVS)

Beachte bitte unsere Hinweise ab Seite 2!


Pos.	Einbauposition (= Etikett; z.B. Bad links)	Bestelllänge (in mm)	Ausladung (in mm)	Endstücke je 1 Paar	Verbinder 1 Stück
1				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Jetzt Daten auf **myfensterbank.de** eingeben. Fertig!



So geht`s

Franz gibt Dir hier wichtige Aufmaß- und Montagetipps, damit Deine Fensterbank und das Zubehör später passgenau eingebaut werden können!

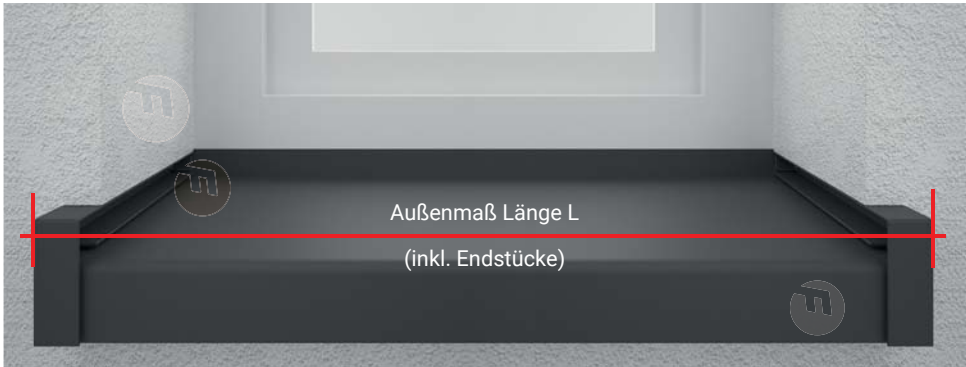

Die richtige Fensterbanklänge (**Bestelllänge**) hängt auch von den ausgewählten Endstücken und/oder von den jeweiligen Verbindungsstücken ab.

Die Bestelllänge errechnet sich je nach ausgewähltem Endstück/Verbinder wie folgt:



- Gleitendstück RAG²** = Außenmaß Länge L abzüglich 12 mm (6 mm pro Endstück)
- Gleitverbinder inkl. Dichtung** = Außenmaß Länge L abzüglich 10 mm (5 mm pro Fensterbankseite)
- Verbinder für Außen-/Innenecke** = Außenmaß Länge L abzüglich 8 mm (4 mm pro Fensterbankseite)

Rechenbeispiel 1: Außenmaß Länge L = 1.500 mm (einteilige Fensterbank)


- Bestelllänge bei 1 Paar RAG² Gleitendstücken: 1.500 mm - 12 mm = 1.488 mm

Rechenbeispiel 2: Außenmaß Länge L = 2.600 mm, aufgeteilt in 2 gleichlange Fensterbankteile mit Verbinder

- Bestelllänge bei 1 Paar RAG² Gleitendstücken und 1 Gleitverbinder: $(2.600 \text{ mm} - 12 \text{ mm} - 10 \text{ mm}) / 2 = 1.289 \text{ mm}$

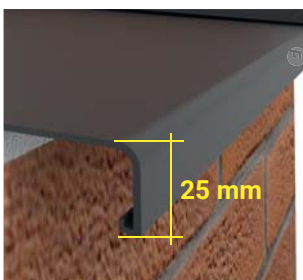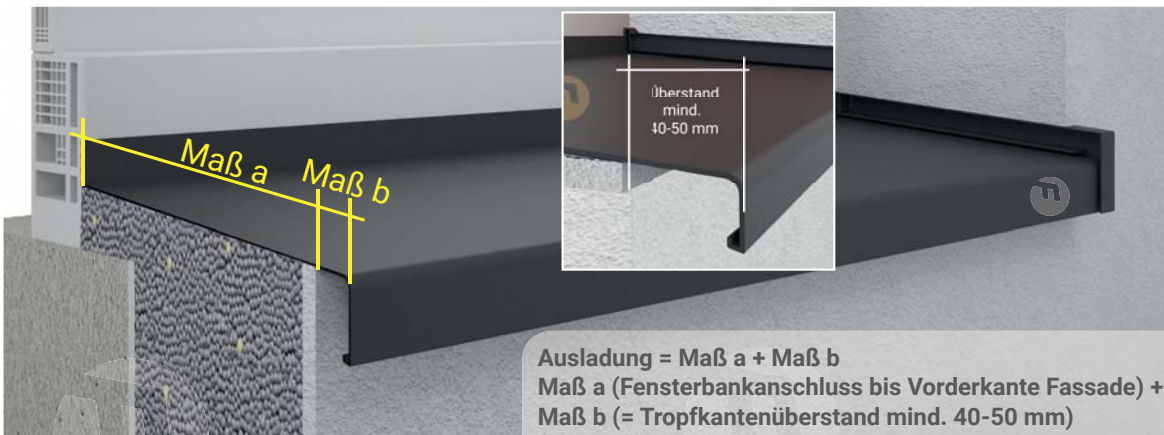

FBS 25 = Tropfkante vorne 25 mm

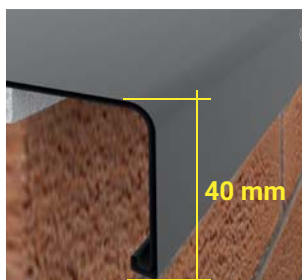

FBS 40 = Tropfkante vorne 40 mm

Die Auswahl der Tropfkante ist ein optischer Aspekt und reine Geschmackssache!